



МИАССМЕБЕЛЬ

Набор (комплект) мебели для комнат
“Флориана”
Мебель для спальни.




Партия №


Цвет: Бежевый
Исполнение:

Шкаф 3-х дверный.

Инструкция по сборке,
уходу и эксплуатации

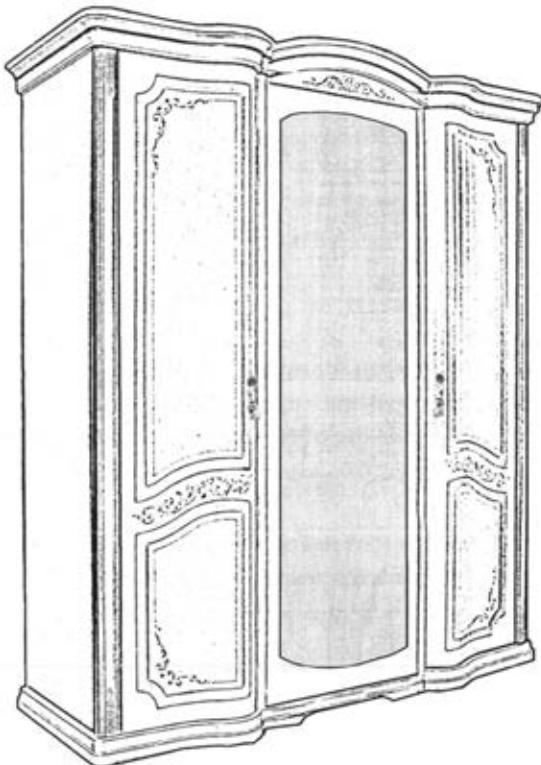

Предприятие-изготовитель:
ЗАО “Миассмебель”, Россия, 456303,
Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 13

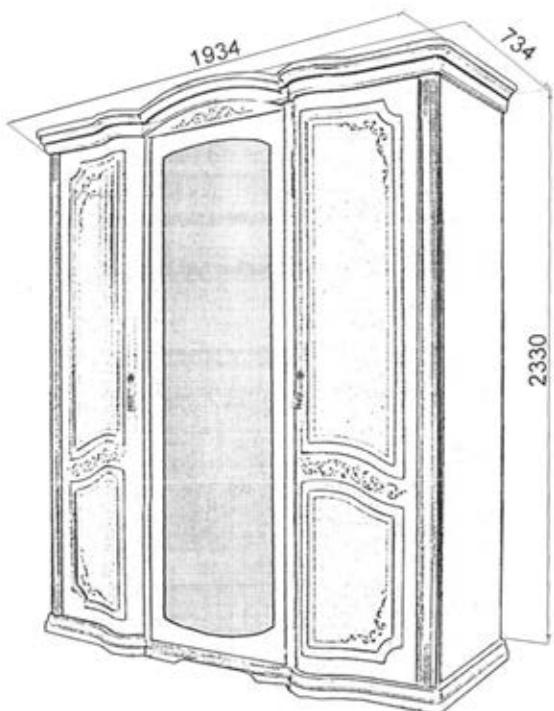

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой "Миассмебель". Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом сборки изделия внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится полная информация о последовательности сборки, а также рекомендации по правильной эксплуатации и уходу за ним.

Изготовитель оставляет за собой право совершенствования конструкции изделия, замены лицевой фурнитуры на более современную без внесения изменений в настоящую инструкцию, так как предприятие постоянно работает над улучшением выпускаемой продукции.

Общие рекомендации по сборке

Будьте аккуратны при сборке изделия!!!

Для удобства, рекомендуем производить сборку изделия вдвоем. Для сборки необходимо иметь молоток и отвертки с крестообразным и с прямым шлицем.

Перед началом сборки рекомендуем Вам проверить наличие деталей, фурнитуры и метизов по маркировочной этикетке и комплектовочной ведомости (см. Спецификацию деталей по пакетам и Спецификацию фурнитуры и метизов).

Во избежание повреждения деталей, сборку необходимо производить аккуратно, напротив, на прокладочном материале (энергофлексе).

Пользоваться молотком необходимо через мягкую прокладку или деревянный бруск.



В процессе сборки изделия будьте осторожны и внимательны, соблюдайте меры предосторожности при использовании молотка и других инструментов. Установку саморезов, шурупов, винтов, (метизов) необходимо производить при помощи отвертки, закручивая по часовой стрелке.

Спецификация деталей по пакетам

№ пакета	№ детали	Наименование	Размер, мм	Количество	
				Центральная дверь с зеркалом	Центральная дверь без зеркала
T-1	12.03	Стенка вертикальная (боковая)	2056x604	2	2
	08.14	Колонка	2050x55	1	1
T-3	02	Цоколь в сборе	1860x702	1	1
T-4	01	Карниз в сборе Штанга L=1200мм -1 шт.	1934x734	1	1
T-5	09	Стенка вертикальная соединительная	1210x240	1	1
	17	Полка	1209x490	1	1
	12.39	Полка	550x490	4	4
	18	Полка	1209x490	1	1
	12.08	Стенка вертикальная соединительная	551x240	1	1
T-7	08.35	Дверь гнутоклееная (левая)	2050x540	1	1
	08.36	Дверь гнутоклееная (правая)	2050x540	1	1
T-8	12.04	Стенка вертикальная средняя	2056x576	1	-
	12.10	Стенка задняя ХДФ	917x560	2	-
	06	Дверь центральная с зеркалом	2050x698	1	-
T-9	12.04	Стенка вертикальная средняя	2056x576	-	1
	12.10	Стенка задняя ХДФ	917x560	-	2
	16	Дверь центральная	2050x698	-	1
T-10	11	Стенка задняя ХДФ	1219x917	2	2

Фурнитура	1 комплект.
Всего мест	8 мест

Спецификация фурнитуры и метизов

 <p>Винт соединительный -18 шт.</p>	 <p>Винт соединительный -1 шт.</p>	 <p>Эксцентрик (на 19мм) -20 шт.</p>		
 <p>Ручка-капля - 2 шт.</p>	 <p>Винт M4x22 - 2 шт.</p>	 <p>Заглушка консоли двери 15шт</p>		
 <p>Винт M4x25 - 2 шт.</p>	 <p>Петля быстрого монтажа K9 = 5шт</p>	 <p>Заглушка на чашку петли 15шт</p>		
 <p>Шкант-8х30 - 8 шт.</p>	 <p>Шайба - 6 шт.</p>	 <p>Шкант- 6х30 - 18 шт.</p>	 <p>Петля быстрого монтажа K0 = 10шт</p>	 <p>Монтажная планка D-0 = 10шт</p>
 <p>Заглушка 8х13 - 11 шт.</p>	 <p>Заглушка D=15мм - 3 шт.</p>	 <p>Шуруп 4х16 = 30 шт.</p>		
 <p>Фетровая подставка - 8 шт.</p>	 <p>Монтажная планка D-3 = 5шт</p>			
 <p>Винт 6х30 "Dresselhaus" - 3 шт.</p>	 <p>Шайба - 3 шт.</p>	 <p>Упор дверной - 2 шт.</p>		
 <p>Штангодержатель - 3 шт.</p>	 <p>Саморез Золото 3х16 = 3 шт.</p>	 <p>Ключ - 1 шт.</p>		

Порядок установки крепежной фурнитуры.


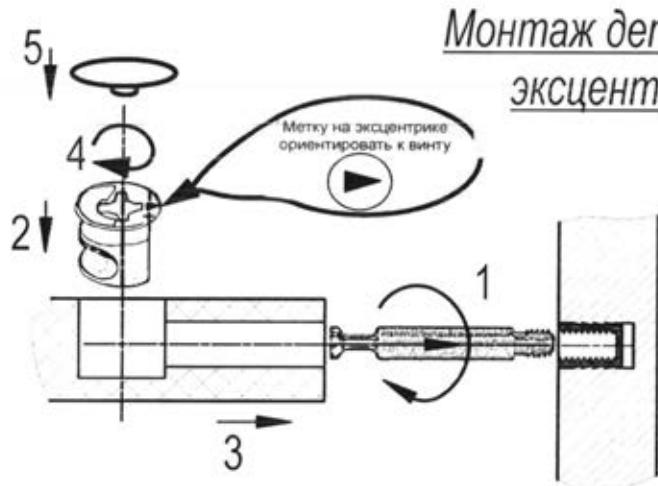


Схема фиксирования петли К0 и К9
с ответной планкой при установке двери.

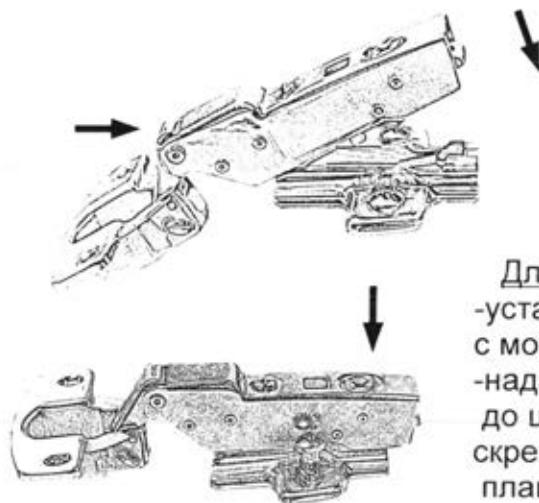


Для монтажа петли:

- установить петлю в зацепление с монтажной планкой;
- надавить на консоль петли до щелчка для надежного скрепления с монтажной планкой.


Установить цоколь в требуемом месте, предварительно наклеив фетровые подставки на ножки, и выровнять его горизонтально при помощи регулируемых ножек. Для регулировки необходимо вставить ключ в шестигранное отверстие ножки через отверстие в стенке горизонтальной и завернуть (вывернуть) ножку до получения необходимого результата. Для проверки установки можно использовать уровень. В отверстия на пласти стенки горизонтальной установить 6 заглушки 8x13

Установить на цоколь 02
6 соединительных винтов и
8 шкантов (6 шкантов 6x30 и
2 шканта 8x30)

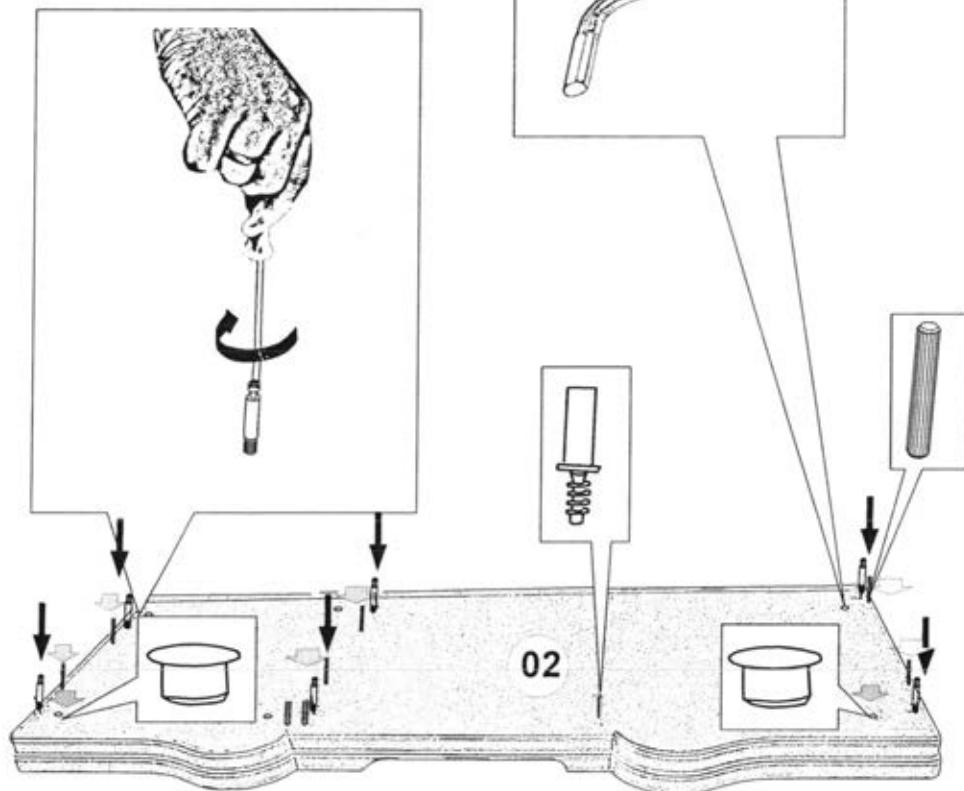


В отверстие на пласти стенки горизонтальной цоколя 02, как показано на рисунке, установить упор дверной.


В отверстия на пласти стенок вертикальных 12.03 установить по 4 эксцентрика, по соединительному винту. По имеющимся на стенках 12.03 наколкам установить по 5 ответных планок D-0 для крепления 4-х шарнирных петель. В отверстия на кромке деталей установить шканты 6x30.

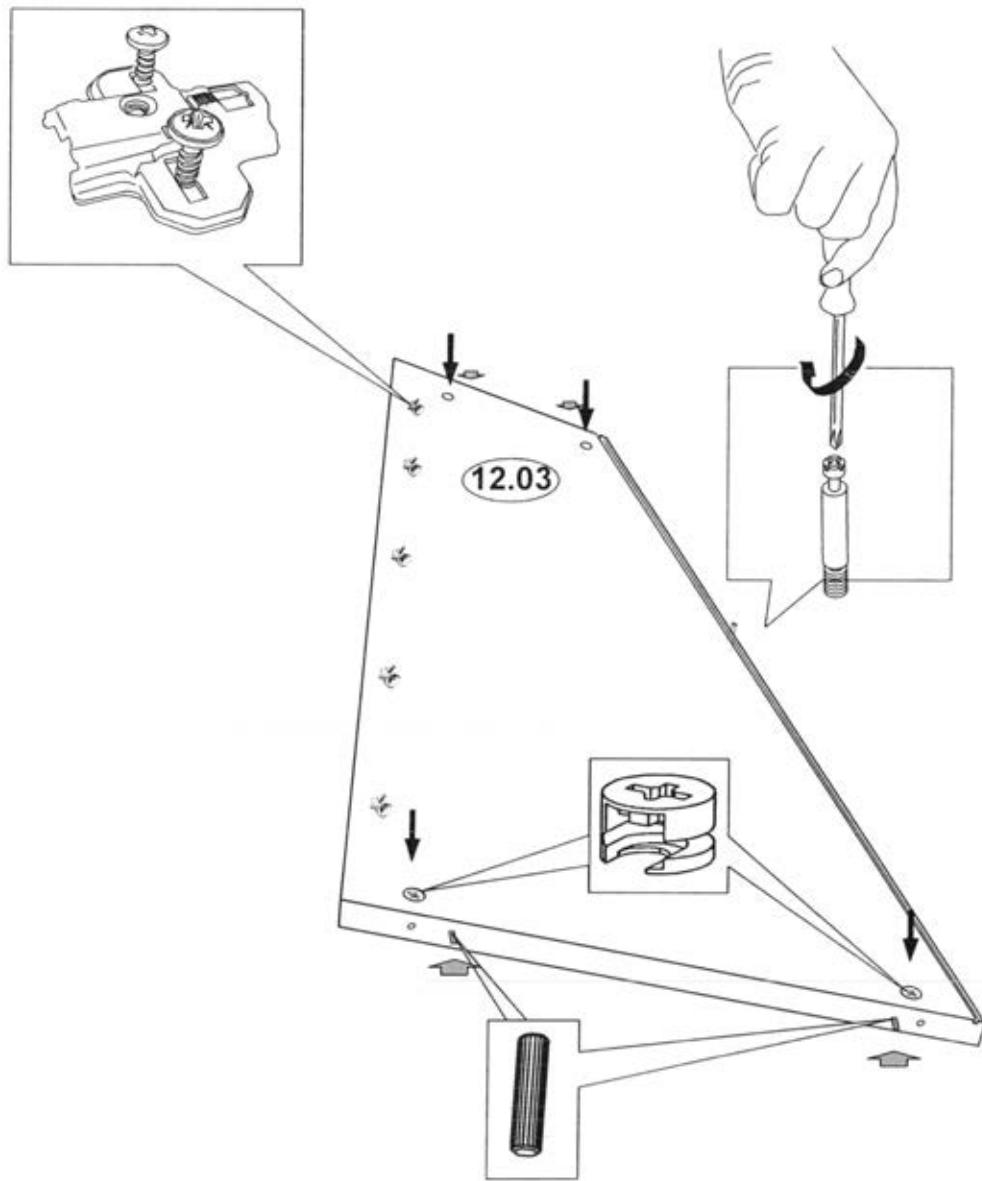


Установить стенку вертикальную 12.03 на соединительные винты цоколя 02 и зафиксировать при помощи эксцентриковой стяжки .

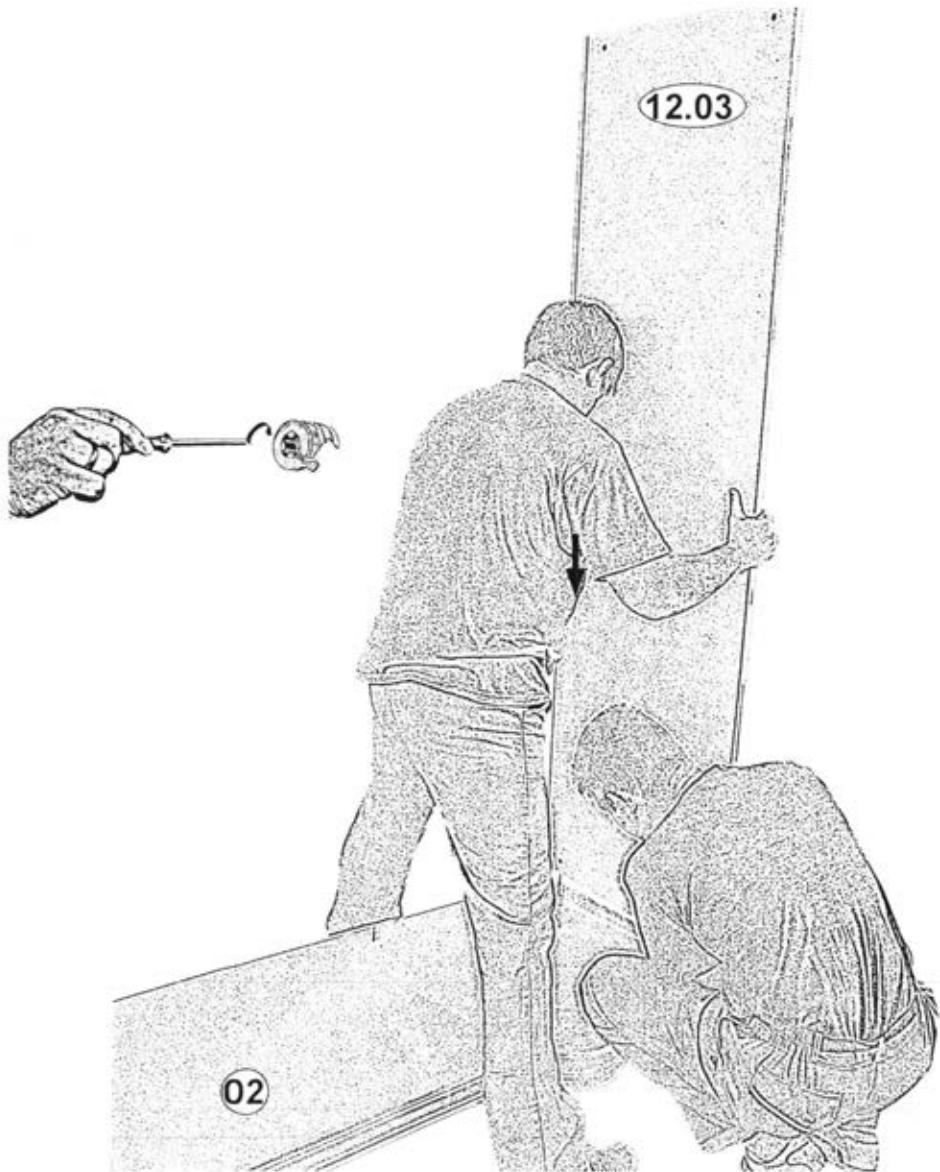

В пазы цоколя 02 и стенки вертикальной 12.03 установить заднюю стенку 11.

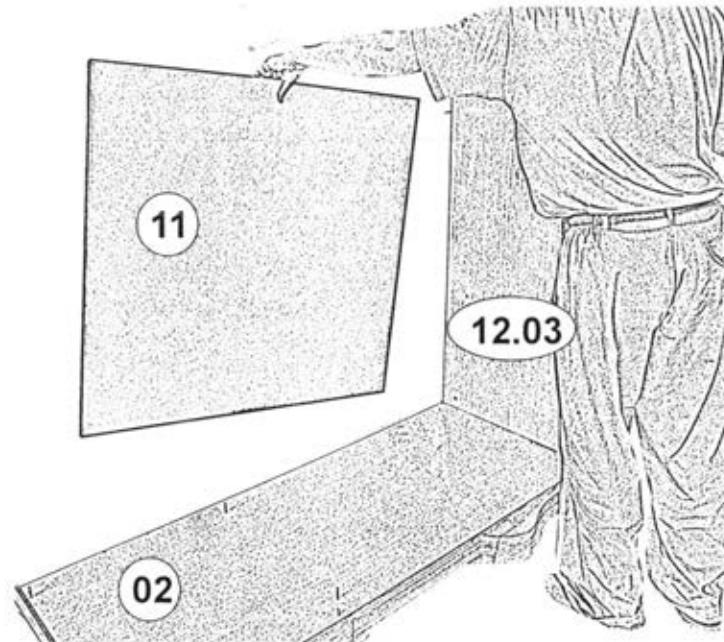


В отверстия на пласти стенок вертикальных соединительных 09 и 12.08 установить по 2 эксцентрика.

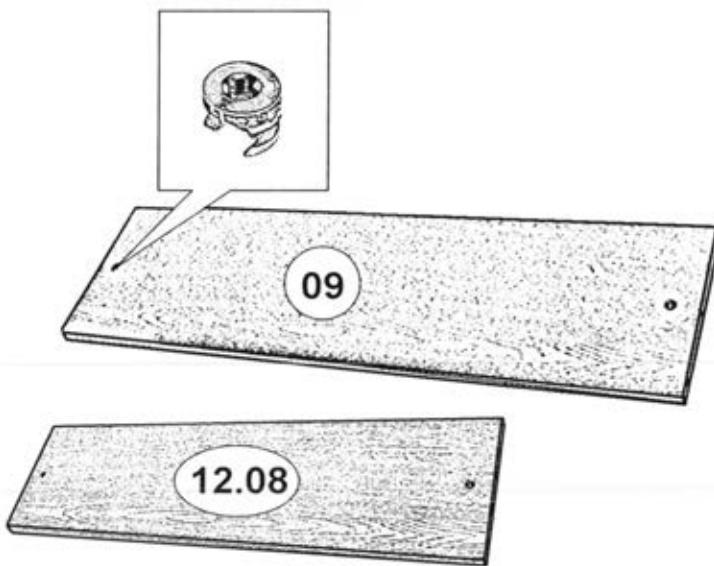


Установить стенку вертикальную соединительную 09 отверстиями в торцевой кромке на соединительный винт и шканты стенки вертикальной 12.03 таким образом, чтобы задняя стенка 11 вошла в паз на кромке стенки 09.




Крепить стенку 09 к стенке вертикальной 12.03 при помощи эксцентриковой стяжки.

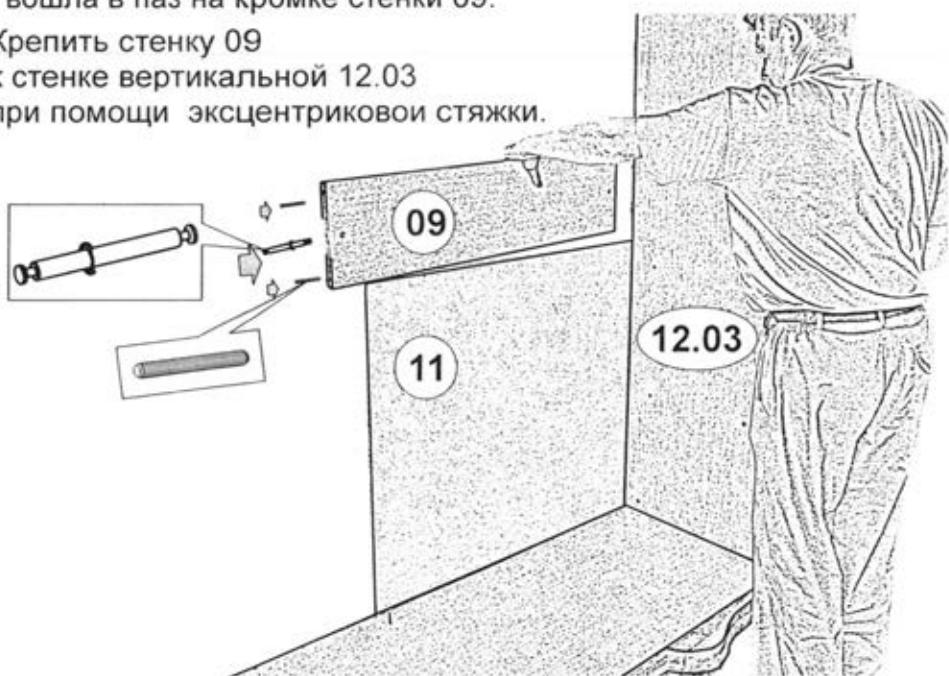


В среднее отверстие на кромке стенки 12.03 вставить короткой частью винт соединительный и зафиксировать эксцентриком. В крайние отверстия установить 2 шанта 8x60.

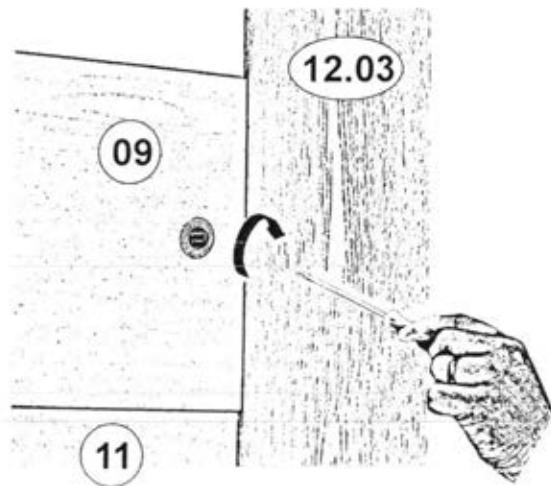


В пазы стенок вертикальных 12.
и 09 установить заднюю стенку 11.

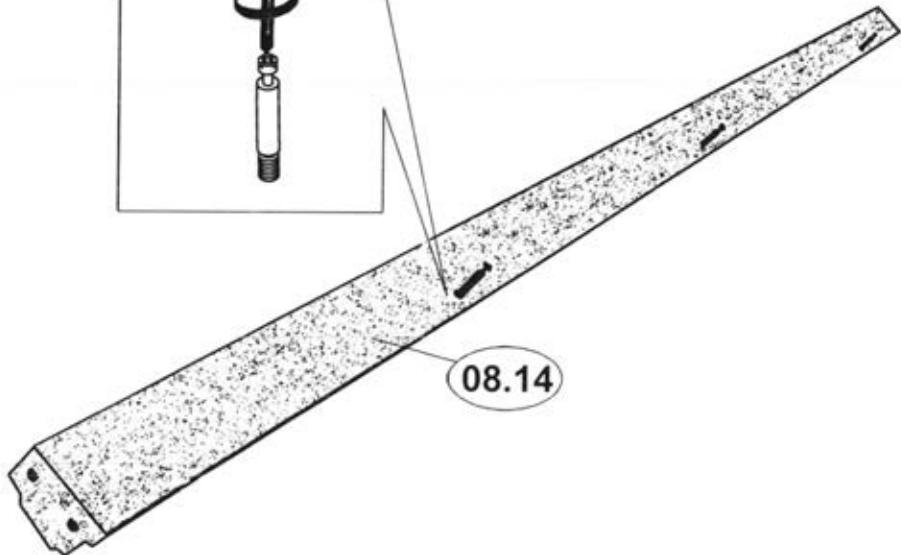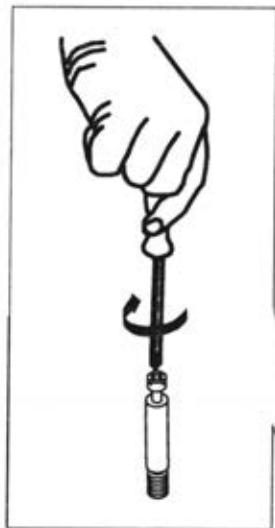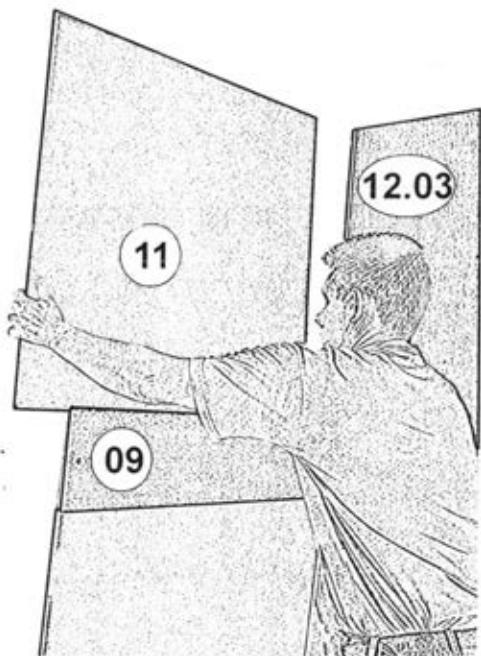


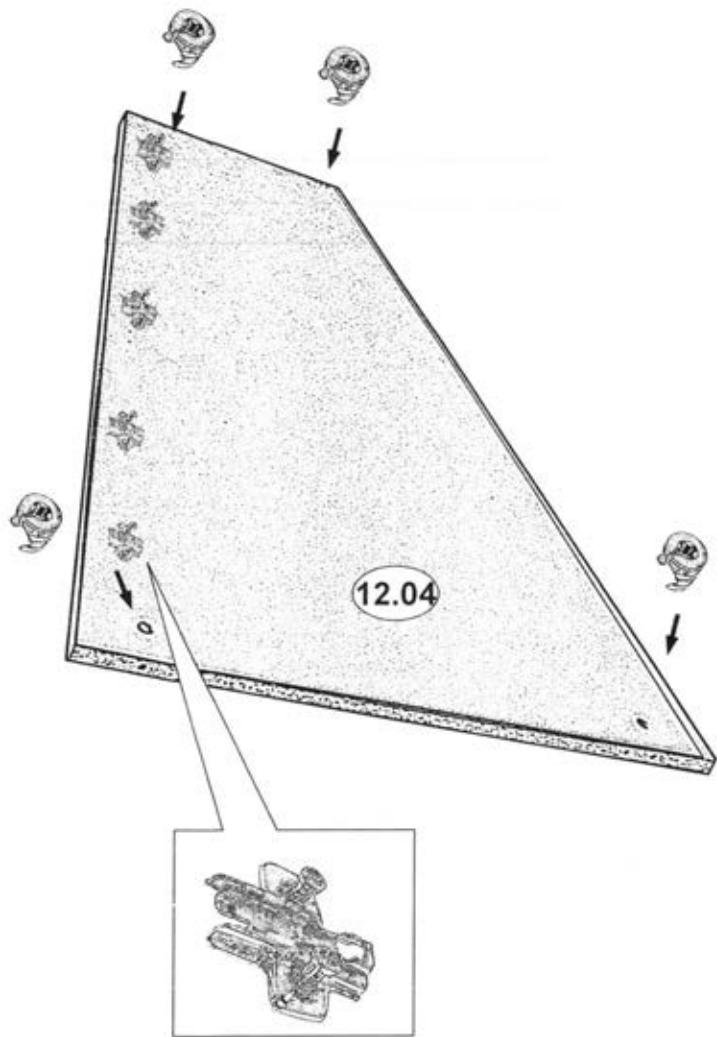


В отверстия на пласти стенки вертикальной 12.04 установить 4 эксцентрика. По имеющимся наколкам на стенке 12.04 установить 5 ответных планок D-3 для крепления 4-х шарнирных петель.

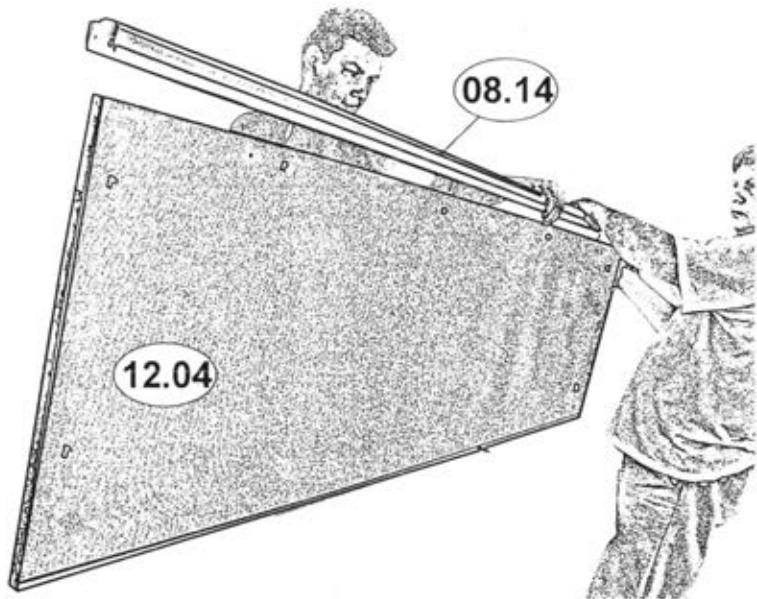

Крепить колонку 08.14 на стенку вертикальную 12.04 при помош
эксцентриковой стяжки. Обратить особое внимание, чтобы свес
колонки был направлен в сторону, где имеются отверстия под
эксцентрики.

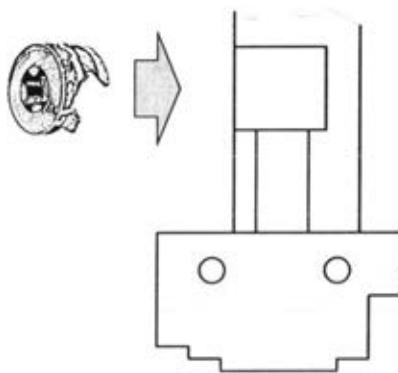


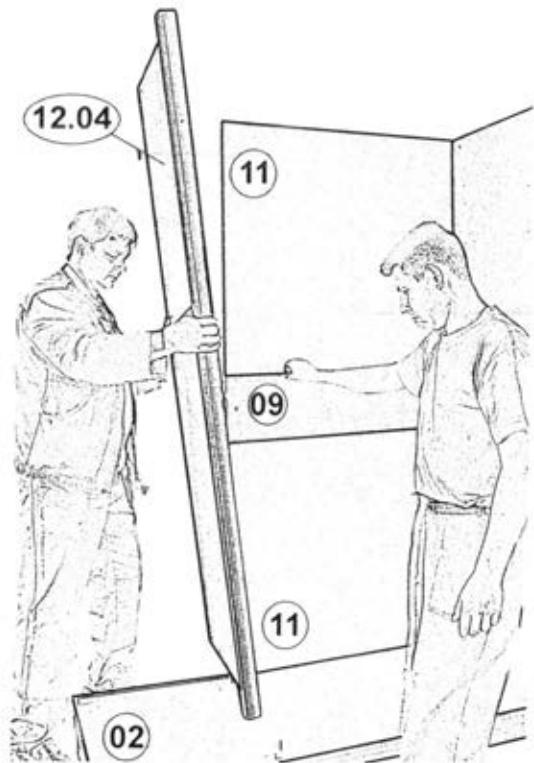

Установить стенку вертикальную 04 на соединительные винты цоколя 02 таким образом, чтобы кромка задней стенки 11 вошла в паз стенки вертикальной 04.


Особое внимание обратить на то, чтобы шканты 8x60 и винт соединительный стенки 09 прошли насеквоздь стенки 04. Зафиксировать стенку вертикальную 04 к цоколю 02 при помощи эксцентриковой стяжки .


В пазы цоколя 02 и стенки вертикальной 12.04 установить заднюю стенку 12.10.

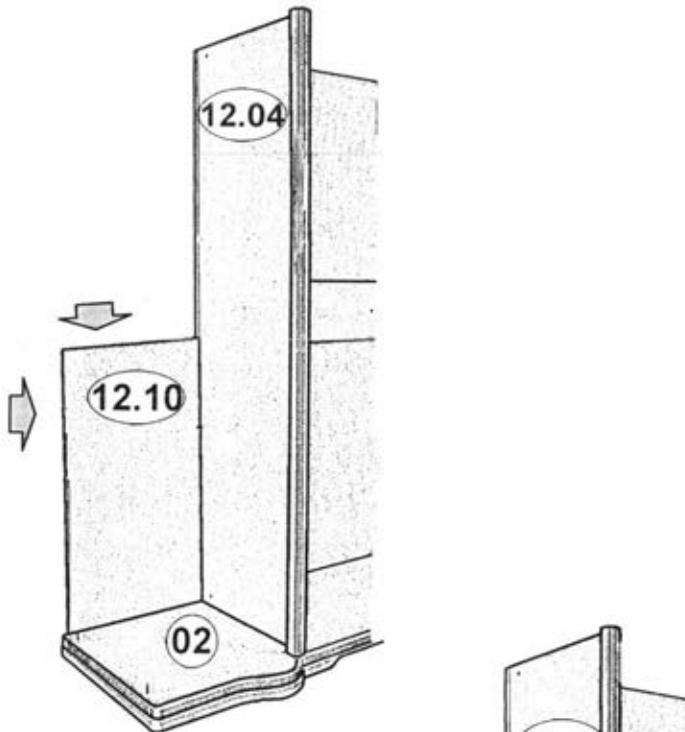

Установить стенку вертикальную соединительную 08.07 отверстиями в торцевой кромке на соединительный винт и шканты стенки вертикальной 04 таким образом, чтобы задняя стенка 09 вошла в паз на кромке стенки 08.07.


Крепить стенку 08.07 к стенке вертикальной 04 при помощи эксцентриковой стяжки.

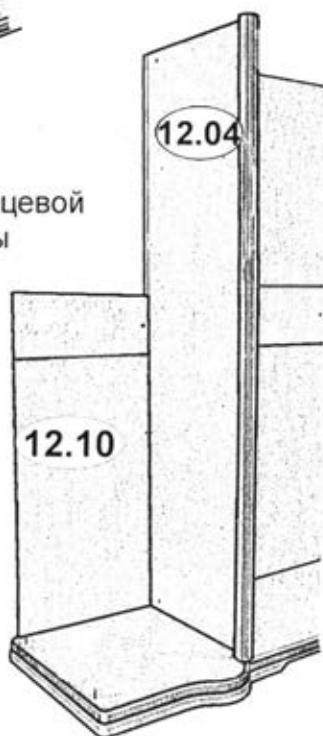

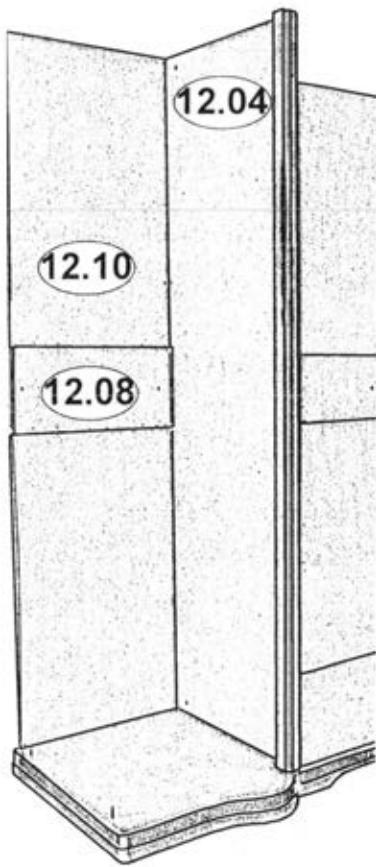


В пазы стенки вертикальной 12.04 и стенки вертикальной соединительной 12.08 установить стенку заднюю 12.10.

Установить стенку вертикальную 12.03 на соединительные винты цоколя 02 таким образом, чтобы кромки задних стенок 12.10 вошли в паз стенки вертикальной 12.03, а винт соединительный и шканты стенки 12.08 вошли в отверстия на кромке стенки 12.03.

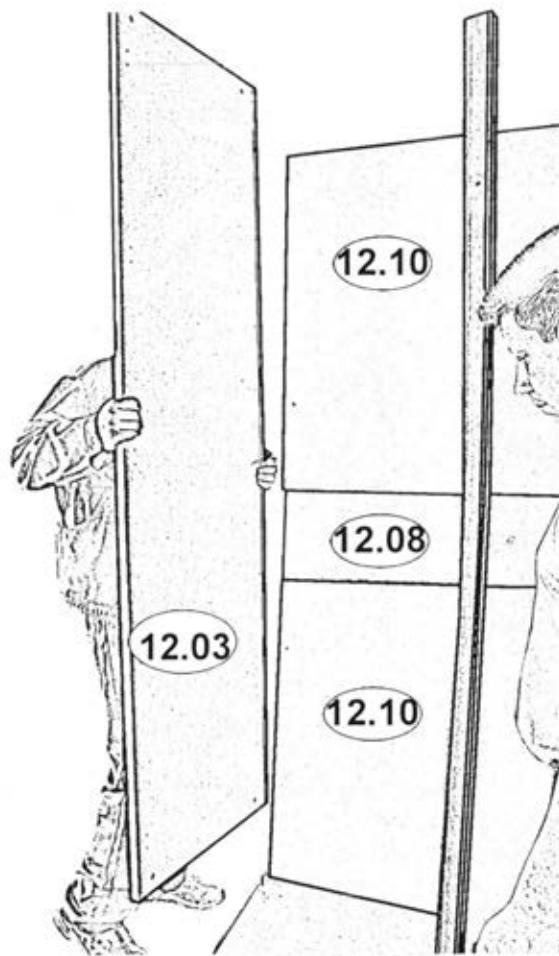



Крепить стенку вертикальную 12.03
к цоколю 02 и к стенке 12.08 при помощи
эксцентриковой стяжки.


Установить на карниз 01
6 соединительных винтов
6 шкантов 6x30 и 8 шкантов 8x30.

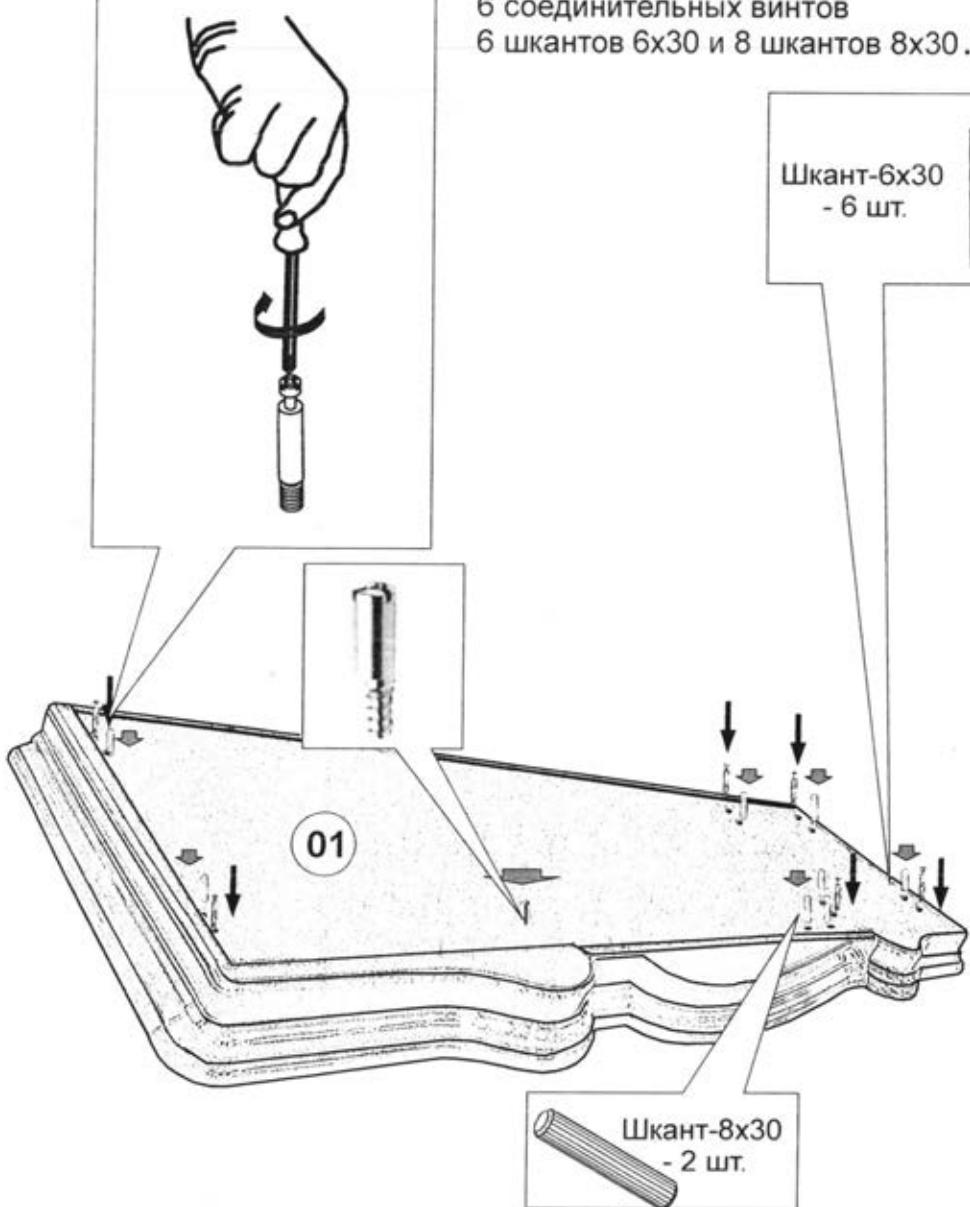


В отверстие на пласти стенки горизонтальной карниза 01, как показано на рисунке, установить упор дверной.

Установку карниза 01 производить вдвоем или втроем.
Установить карниз 01 соединительными винтами на собранный
каркас шкафа и зафиксировать при помощи эксцентриковой
стяжки.

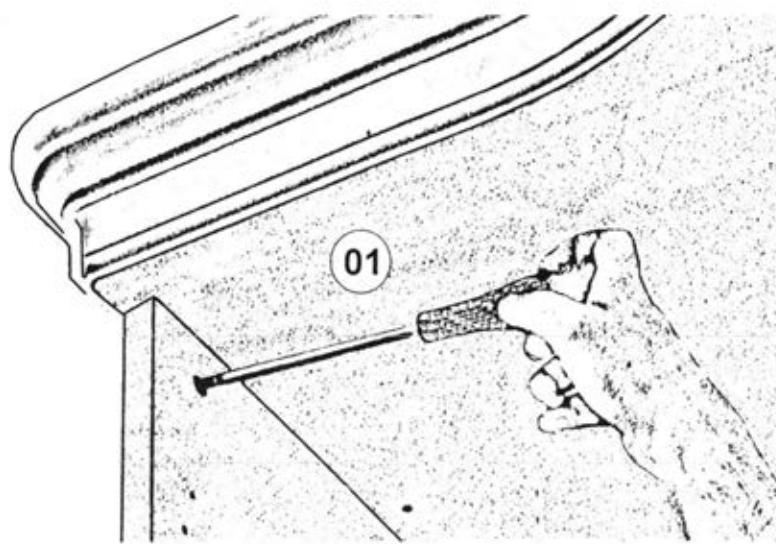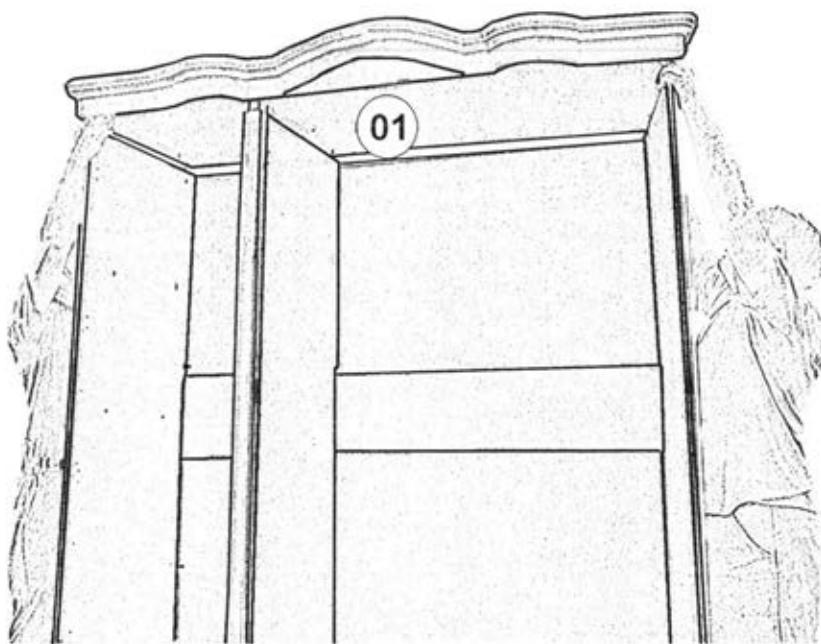


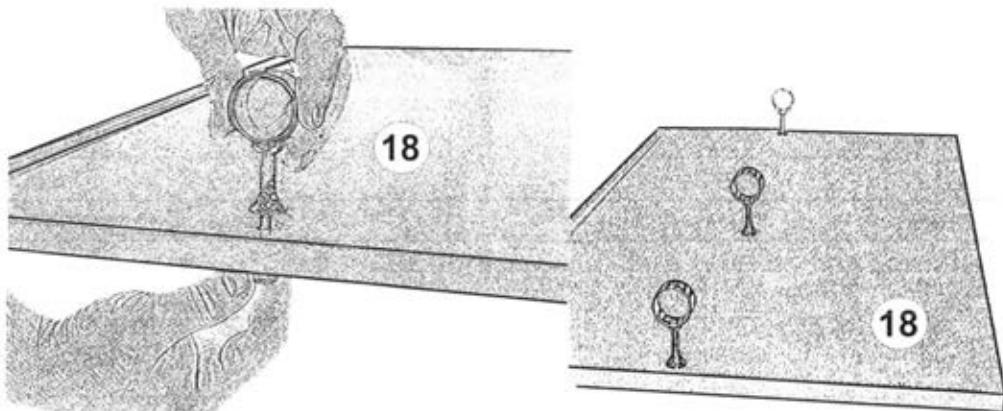


Установить на полку штангодержатели и закрепить их на винты при помощи ключа. В отверстия штангодержателей установить деревянную штангу

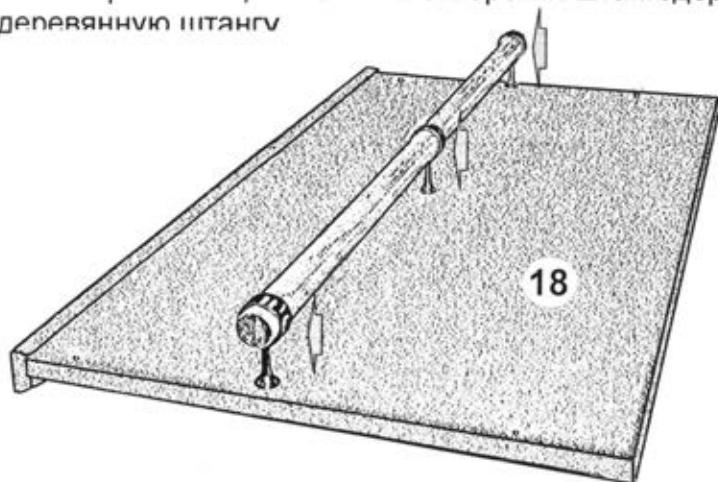


Крепить штангу к штангодержателям на саморезы при помощи отвертки.

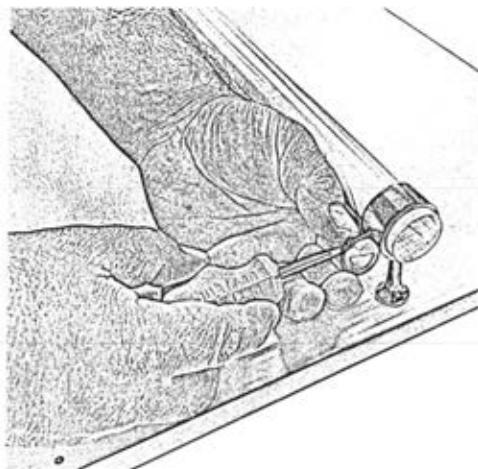


В отверстия на пласти стенок вертикальных 12.03 в местах расположения полок при помощи отвертки установить винты соединительные.

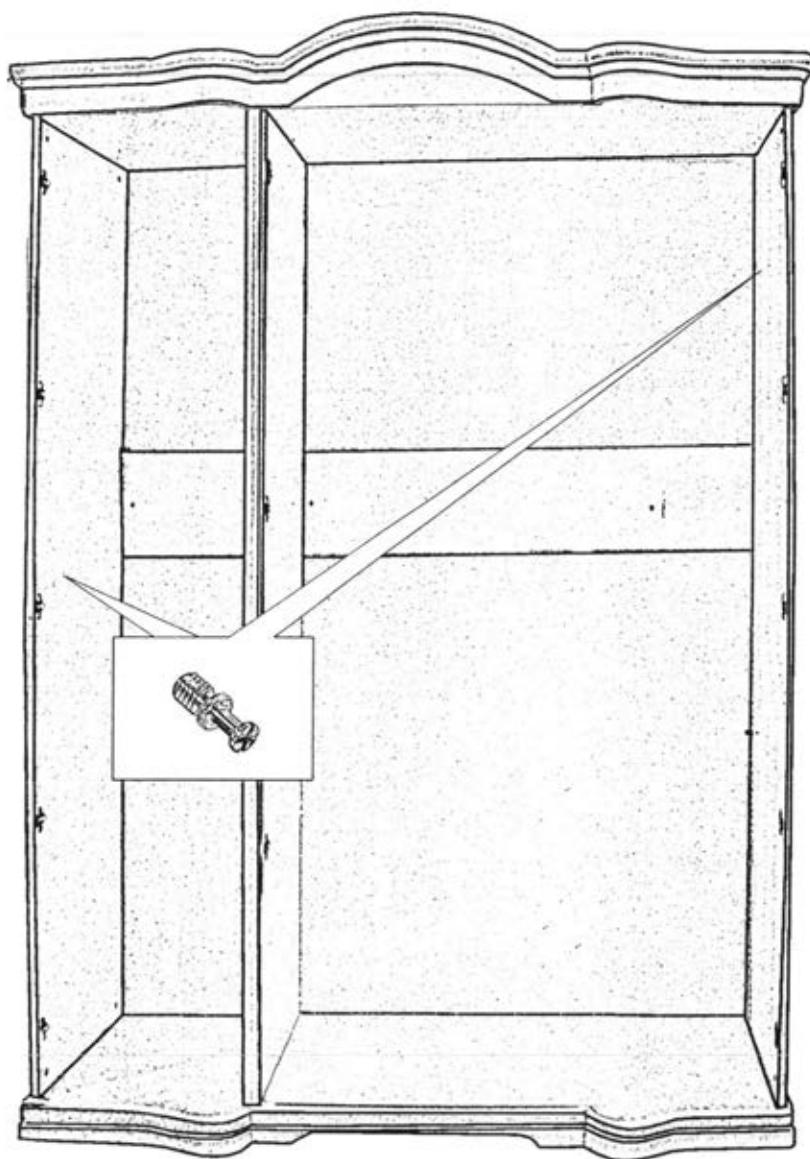


Установить полки на винты соединительные и зафиксировать при помощи отвертки на стяжку.

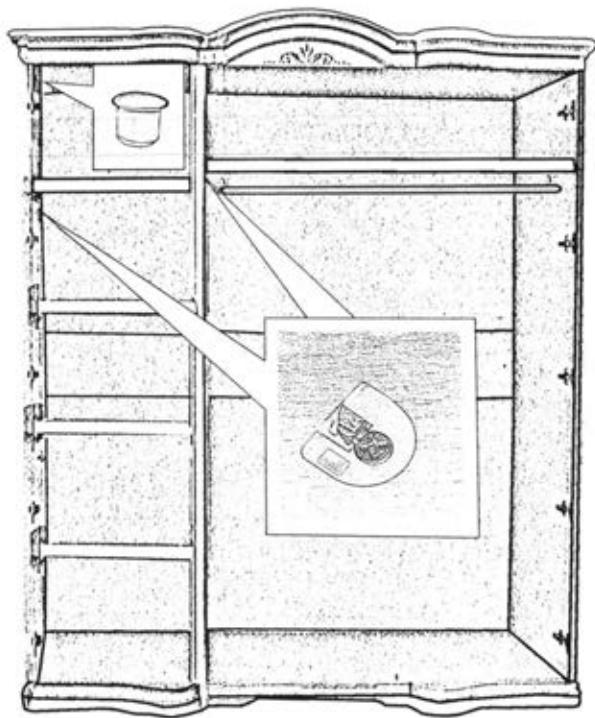

В отверстия на пласти полки установить 3 заглушки D=15 мм.

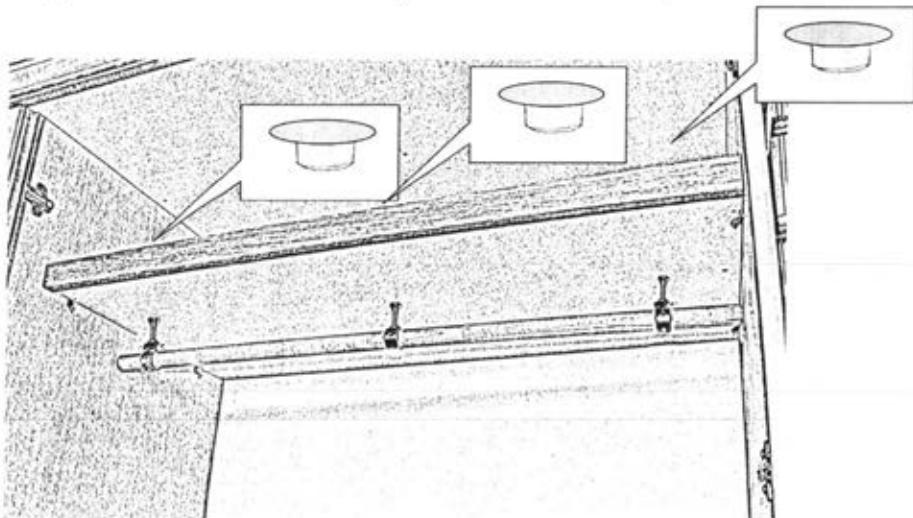

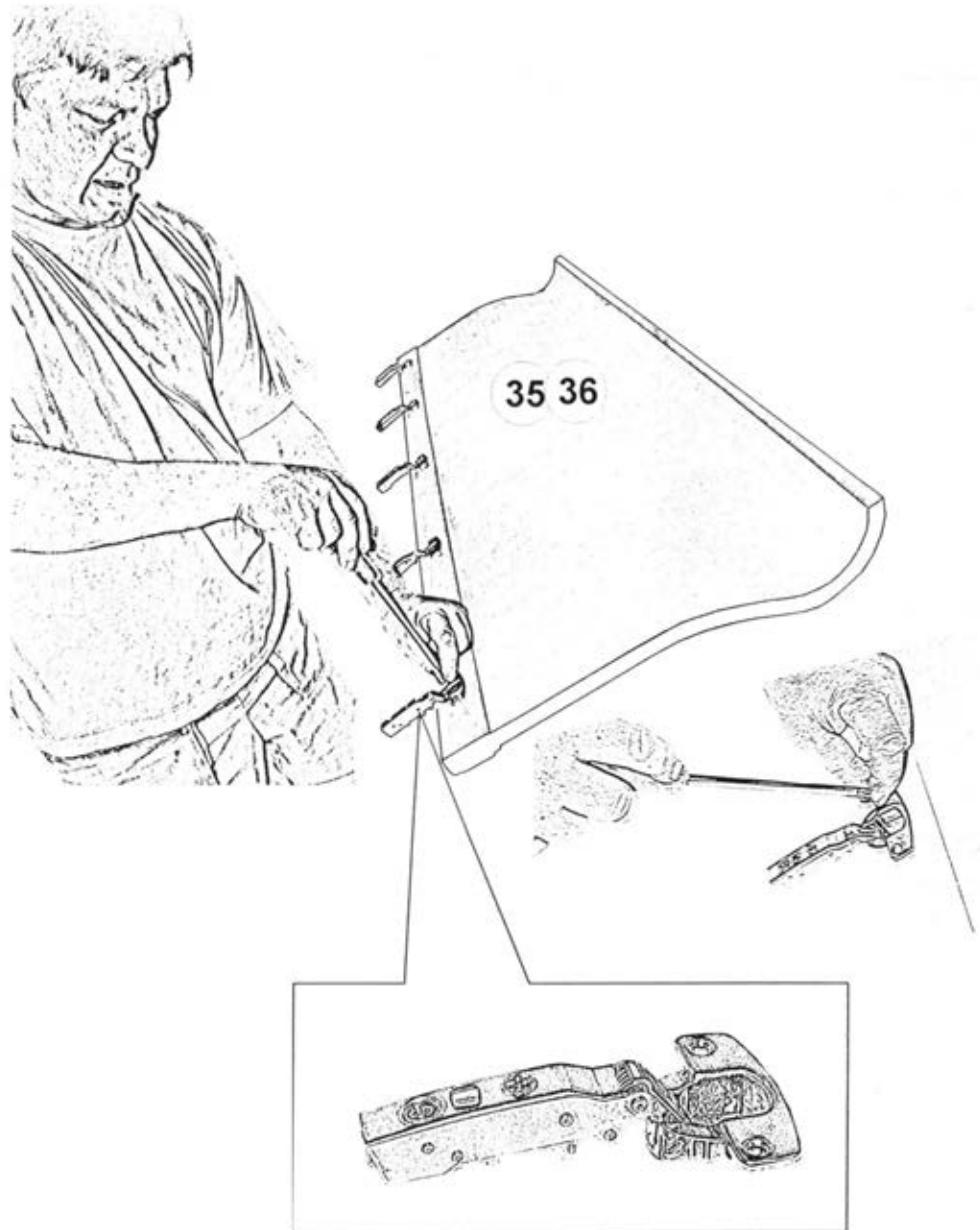

Оборудовать гнутоклееные двери 35 и 36 4-х шарнирными петлями быстрого монтажа К0.

Схема фиксирования петли K-0 и K9 с ответной планкой при установке дверей.

Для монтажа петли:

- установить петлю в зацепление с монтажной планкой;
- надавить на консоль петли до щелчка для надежного скрепления с монтажной планкой.



Для демонтажа петли:

- надавить на рычаг А защелки;
- вывести консоль петли из зацепления.

Схема монтажа петли.

Схема демонтажа петли.

Порядок регулировки дверей.

1. Для перемещения двери вправо или влево:


- для перемещения двери от вертикальной стенки завернуть регулировочный винт 1;
- для перемещения двери к вертикальной стенке вывернуть регулировочный винт 1;

2. Для перемещения двери к корпусу и от корпуса



- завернуть или отвернуть регулировочный винт 2;

3. Для перемещения двери вверх-вниз:


- ослабить винты на монтажной планке;
- продвинуть дверь в нужном направлении;
- затянуть винты на планке.

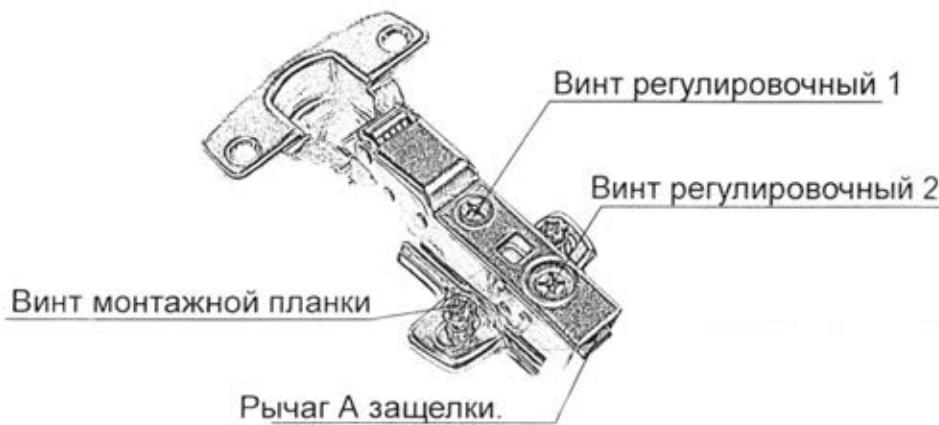


Установить гнутые двери и отрегулировать зазоры между дверями, дверями и колонкой, дверями и цоколем согласно выше приведенной схемы.

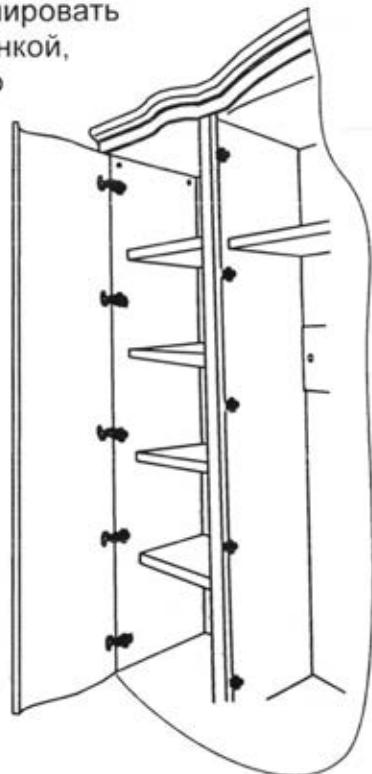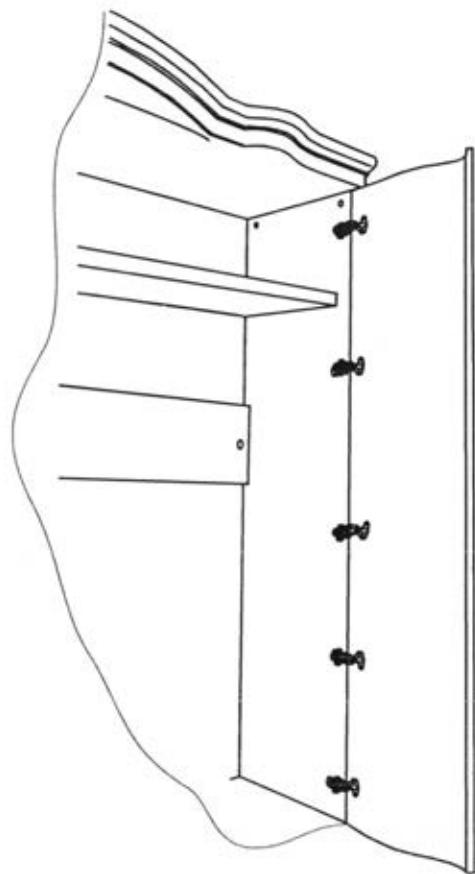


Оборудовать прямую дверь 06 4-х шарнирными петлями быстрого монтажа K9.

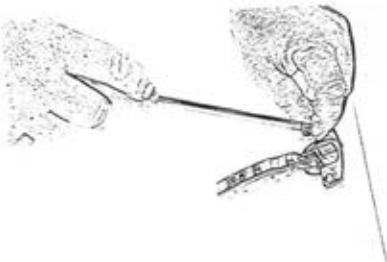

Установить прямую дверь 06 и отрегулировать.

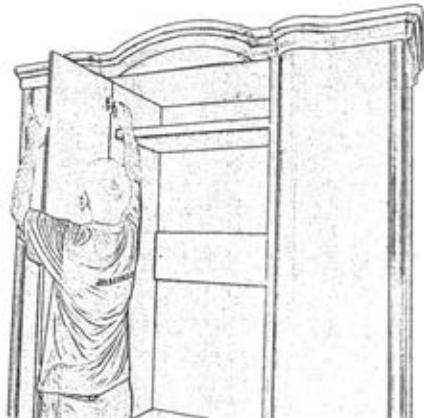


Для предотвращения деформации дверей использовать стяжки-выпрямители


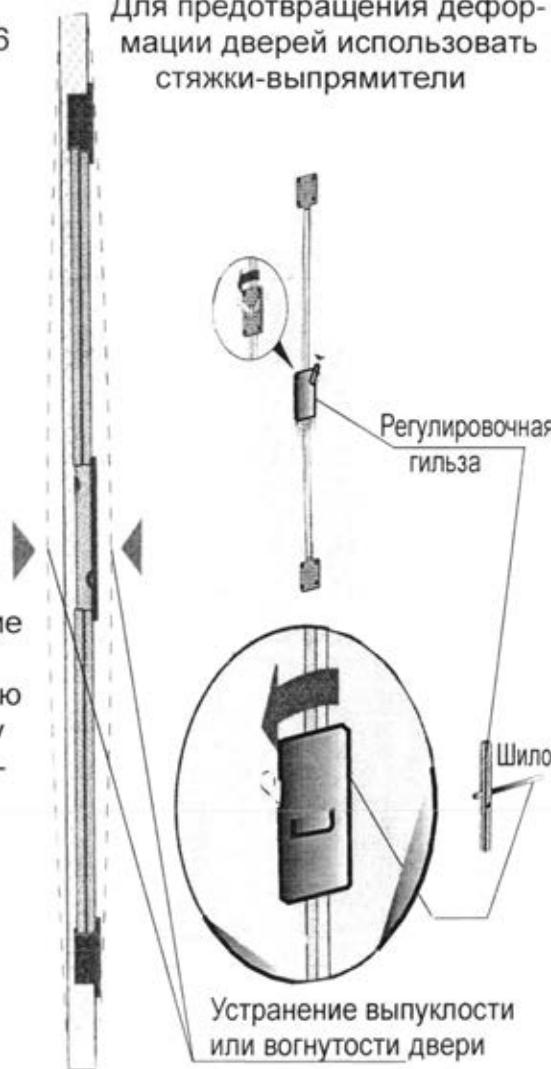


1. Вставить шило в отверстие регулировочной гильзы.

2. Повернуть регулировочную гильзу с помощью шила в одну или в другую сторону в зависимости от деформации двери

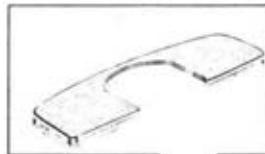

На консоль и чашку петли установить заглушки.

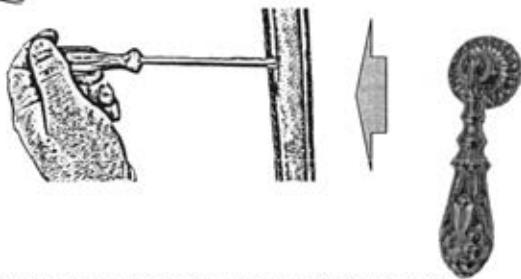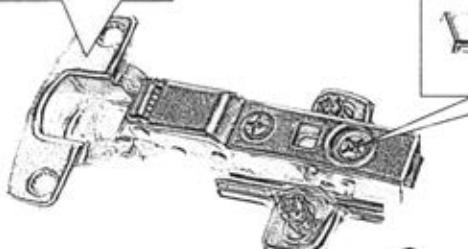

На двери установить ручки-капли и закрепить их винтами 4x22 (4x25).

При необходимости подложить металлические шайбы.

Дополнительные сведения:

Продукция сертифицирована на соответствие
ГОСТ 16371-2014 ГОСТ 19917-2014

Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 14. Н04811

Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2022.

Декларация о соответствии РОСС RU. АЯ14.В. 1569/19.

Срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2024.

Орган по сертификации рег. № РОСС RU.0001.10АЯ14 ПРОДУКЦИИ И
УСЛУГ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ" г. Челябинск

Применяемые материалы:

Щитовые детали изделия изготовлены из сертифицированных плитных материалов, разрешенных к производству на основании гигиенического сертификата и облицованных различными декоративными облицовочными материалами. Колонки, брусковые детали цоколей и карнизов изготовлены из древесных материалов. Задние стенки изготавливаются из панелей отделочных на основе плит ХДФ.

Детали отделаны полиуретановыми или акриловыми лаками.

Эксплуатация и уход за товаром.

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что она долгое время будет доставлять Вам только удовольствие. Однако, во избежание проблем, способных омрачить радость покупки, убедительно просим Вас ознакомиться настоящую Информацию для потребителей и следовать её рекомендациям. Не рекомендуется производить самостоятельно доставку, сборку, ремонт или «усовершенствование» мебельных изделий, так как недостатки мебельных изделий, ставшие следствием таких действий, не подлежат устраниению в порядке гарантии. При получении товара не пренебрегайте проверкой приобретенной мебели на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Проверку рекомендуется осуществлять путем их осмотра с расстояния не менее 0.5м. Помните, что принятие мебели без указания на недостатки мебельных изделий, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки), лишают права покупателя в дальнейшем на них ссылаться. Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов или природным происхождением исходных материалов, в частности: несущественных отливов фактуры и (или) оттенков массива дерева, натурального шпона, натурального камня и т.п. На деревянных и (или) шпонированных элементах мебели допускаются пороки древесины на лицевых поверхностях по ГОСТ 16371: сучки светлые и темные и прочие до 15 мм; свилеватость, глазки, кармашки длиной не более 20 мм, шириной 1.5 мм, глубиной 3 мм. Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после разглаживания (рукой), также не являются дефектом. Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, значительно зависит от условий ее эксплуатации. Изделие должно эксплуатироваться согласно назначению конструкции. Придерживаясь некоторых простых правил, вы сможете поддержать всегда в наилучшем состоянии все элементы вашей мебели.

Климатические характеристики и условия окружающей среды.

Очень важно понять, насколько климатические характеристики и условия окружающей среды могут повлиять на внешний вид и качественные характеристики мебели. Так как мебельные изделия чувствительны к свету, влажности, сухости, теплу и холodu, рекомендуется избегать продолжительности воздействия одного или нескольких этих условий, так как это вызывает ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деревянных элементов мебели, старение материала обивки.

Свет.

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать понижение их хроматических характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались излучению. В случае замены и/или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие

элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, является совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия.

Температура.

Высокое значение тепла и холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебельное изделие или его части. Мебельные изделия не должны быть расположены ближе 1 м от источников тепла. Рекомендуемая температура воздуха при хранении и (или) эксплуатации +10°C +25°C. Не допускайте попадания на мебельные изделия горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.) или продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.). Не устанавливайте мебель ближе, чем на 0,5м от радиаторов отопления.

Влажность.

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебельного изделия 60%-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости в помещении, а тем более - их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебельных изделий или их элементов. Тем не менее, если вы создали такие условия, то рекомендуется часто проветривать помещения и, по мере возможности, пользоваться осушителями или увлажнителями воздуха для нормализации влажности. Всегда содержите мебель в полной сухости. Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш, миткаль). Рекомендуется очистить любую часть мебели как можно скорее после того, как она испачкалась. Если вы оставляете загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждения мебельных изделий и их частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители, которые в настоящее время представлены в достаточно широком ассортименте и, помимо надлежащих очищающих качеств, обладают полирующими, защитными, консервирующими, ароматизирующими и иными полезными свойствами. В этом случае необходимо следовать инструкциям производителей очистителей о порядке и области (для каких поверхностей и материалов предназначены) их применения. По завершении любой чистки необходимо высушить (насухо протереть) все части, которые подверглись чистке. Особое внимание следует обратить на внутренние и мало вентилируемые части, на оконечности и на точки соединения. Помните, что нельзя использовать для чистки ткани, губки или перчатки, пропитанные продуктами, которые не должны вступать в контакт с очищаемыми материалами.

Агрессивные среды и абразивные материалы.

Следует помнить, что все поверхности со временем могут менять внешний вид не только в зависимости от климатических характеристик' и условий окружающей среды, но и от того, как за ними ухаживал владелец. При уходе за декоративными и рабочими покрытиями должны применяться средства, соответствующие

характеру материала покрытия. Выбирая средства по уходу необходимо ознакомиться с аннотацией и убедиться. Что оно не содержит агрессивных и абразивных веществ. Ни в коем случае не допускайте воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными - реакция с ними повлечет негативные последствия для вашего имущества и даже здоровья. Всегда пробуйте средство сначала на небольшом участке, чтобы удостовериться в совместимости с обрабатываемой поверхностью. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и(или) абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо! Категорически недопустимо применение твердых приспособлений (скребки, губки с рабочим покрытием из пластикового или металлического волокнообразного материала) при уходе. Не проводите по поверхности мебели и не ударяйте их острыми (режущими) или тяжелыми твердыми предметами. Необходимо беречь поверхности мебели от механических повреждений. Так как их ремонт в домашних условиях зачастую невозможен.

Проветривание.

Как и всё новое, новая мебель имеет остаточный запах материалов, который не является дефектом и не опасен для здорового организма, что подтверждается Протоколами лабораторных испытаний ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии». Регулярное проветривание помещений устраниет наличие остаточного запаха через некоторое время после начала эксплуатации.

Стеклянные поверхности

Прежде всего, следует помнить, что стеклянные поверхности являются хрупкими и поэтому могут разбиться в случае удара. Не проводите по поверхностям и не ударяйте их тяжелыми твердыми предметами. Для чистки используйте специальные средства для стекол, избегая попадания вещества налакированные поверхности. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытиями из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.

Особенности эксплуатации мебели для сидения и лежания.

Во избежание поломок при эксплуатации, рекомендуется головную спинку кровати прислонять к стене или иной плоской вертикальной опоре. Во избежание несчастных случаев и повреждений купленной вами мебели не разрешается вставать ногами на изделия, прыгать на кровати. Использовать головную спинку в качестве опоры при сидении/лежании. Для удаления загрязнений пользуйтесь услугами специальных химчисток. Помните: нет ни одного вида обивочной ткани (съемного покрытия), которое можно было стирать. Следовательно, в этой мебели использование воды для устранения загрязнений должно быть ограничено. Для удаления пыли и поддержания в надлежащем состоянии ткань можно

обрабатывать пылесосом. Пыль может быть также успешно удалена при помощи ткани, губки или мягкой щетки.

Особенности эксплуатации корпусной мебели.

Все тяжести следует размещать внутри шкафов таким образом, чтобы добиться равномерного распределения нагрузки по всей имеющейся площади и обеспечить необходимое равновесие скользящих частей. Вещи на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые - ближе к краям (опорам), более легкие - ближе к центру. Высокие элементы (колонны, многоярусные шкафы и т.д.) рекомендуется больше нагружать в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости этих элементов. При эксплуатации корпусной мебели не допускается статическая вертикальная нагрузка (в особенности с приложением усилия к одной точке): на дно ящиков (полу ящиков) - более 5 кг, на полки (шкафов, стеллажей) - более 10 кг. Нормальное усилие открытия дверей - до 3 кг; усилие выдвижения ящиков (полу ящиков) - до 5кг.

Полезная профилактика: после определенного периода эксплуатации может случиться, что некоторые механические части (петли, замки и т.п.) утрачивают оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время сборки мебельного изделия. Подобные явления могут выражаться в скрипе, затруднении открывания дверей или выдвижения ящиков, механизмов раскладывания диванов и т.п. Поэтому при эксплуатации бытовой мебели не следует прилагать чрезмерные усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и других подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки петель либо смазки направляющих реек парафином или аналогичным по своим качествам средством. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать. Несоблюдение вышеизложенных условий и рекомендаций, повлекшее возникновение недостатков мебельного изделия, является основанием утраты права на гарантитное обслуживание.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371- 2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 24 месяцев. Срок службы изделия -10 лет.

С претензиями по комплектации и качеству деталей и фурнитуры обращаться в отдел технического контроля предприятия-изготовителя

e-mail: 2010otkmmf@mail.ru т. +7 (3513) 524048 или в магазин, где приобреталась мебель. Для быстрейшего рассмотрения претензии желательно при себе иметь ярлыки (этикетки с номером пакета, номером партии, личной карточкой комплектовщика-упаковщика) с пакета, в котором обнаружен дефект или некомплект деталей (фурнитуры) и № набора. Изготовитель снимает с себя ответственность по ремонту и обслуживанию изделия в течении установленного срока службы при эксплуатации изделия не по назначению.

Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки самовывозом, производится за дополнительную оплату.

Дополнительную информацию о торговых представительствах узнавайте у представителей ЗАО “Миассмебель” или на сайте www.miassmebel.ru